



AP 0685 Комплект жестких рычагов с регулировкой развала, ВЕСТА

КОНВЕЙЕР



- Нет регулировки развала.
- Нет возможности заменить шаровую отдельно.

АВТОПРОДУКТ




- Повышение курсовой устойчивости автомобиля за счет изменения передней колеи в диапазоне до плюс 30мм.
- Простая регулировка развала - в минус до 50 минут от текущего значения.
- Надежное крепление шаровой опоры за счет высокопрочных болтов и большей площади контакта с рычагом.

1. - Вывесить авто на подъемнике;
- Открутить и снять передние колеса;
- Открутить брызговики двигателя 8450039458 (головка сменная 10, вороток);
- Демонтировать брызговик двигателя.

- 2.- Открутить по 2 винта крепления щитка переднего крыла к доп.лонжерону с каждой стороны (насадка сменная Torx T30, вороток).

ДЕМОНТАЖ

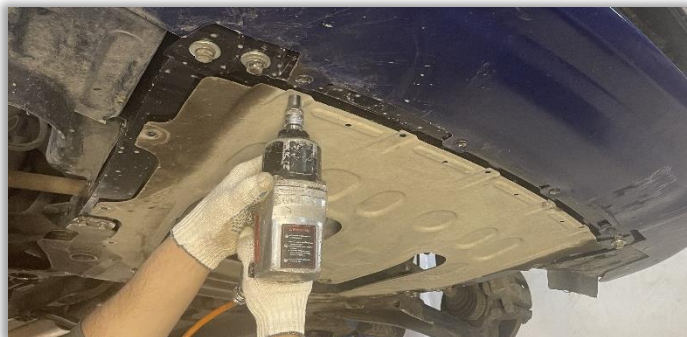

3. - Открутить болты крепления доп. лонжерона подрамника слева и справа (головка сменная 16, ключ кольцевой 13, головка сменная 10, вороток);
- Демонтировать доп. лонжероны.

- 4.- Открутить гайку шаровой, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, и извлечь палец шаровой опоры из поворотного кулака (ключ кольцевой 18, ключ угловой Torx T40, съемник шаровых пальцев)

ДЕМОНТАЖ




5. - Открутить болт крепления переднего шарнира рычага и извлечь его (головка сменная 18, вороток, ключ кольцевой 18);

6. - Открутить гайку болта крепления заднего шарнира, извлечь болт и снять рычаг (головка сменная 18, вороток, ключ кольцевой 18);



7. – Перед установкой рычага на авто необходимо извлечь шаровую из рычага АВТОПРОДУКТ.
– Установить рычаг в обратном порядке

8.– Совместить отверстия сайлентблоков рычага с отверстиями на подрамнике
– Завернуть, не затягивая, болт крепления переднего шарнира рычага (головка сменная 18, вороток)

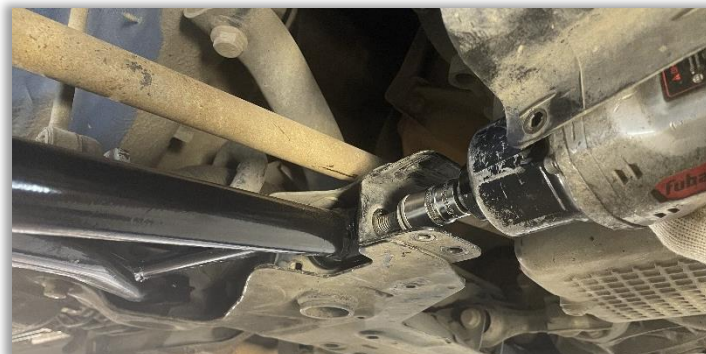

9.– Вставить болт крепления заднего шарнира рычага и завернуть, не затягивая, гайку (ключ кольцевой 18, головка сменная 18, вороток);

10.– Установить шаровую опору в рычаг
– Затянуть болты крепления шаровой опоры (ключ кольцевой 13, ключ моментный) Момент затяжки 35...39 Н.м (3,5 ...3,9 кгс.м);



11. Вставить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак и завернуть гайку крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания. Момент затяжки гайки 53...71 Н.м (5,3...7,1 кгс.м) (ключ угловой Torx T40, ключ кольцевой 18, насадка сменная кольцевая 18, ключ моментный);

12.– Под нагрузкой затянуть окончательно, соблюдая очередность, болт крепления переднего шарнира рычага передней подвески и гайку болта крепления заднего шарнира. Момент затяжки болта и гайки 94...126 Н.м (9,4...12,6 кгс.м) (ключ кольцевой 18, насадка сменная кольцевая 18, ключ моментный).



13. – Установить доп. лонжерон и наживить передние болты крепления доп. лонжерона подрамника (головка сменная 16, вороток) и задние болты с гайками (ключ кольцевой 13, головка сменная 10, вороток);

14. – Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник со стандом сход-развала;
– Навесить приборы для замера углов колес, проверить давление в шинах.

- Затянуть гайки задние доп.лонжерона.
- Момент затяжки гаек 7...9 Н.м (0,7...0,9 кгс.м)
- Затянуть болты крепления доп.лонжерона передние.
- Момент затяжки болта 38...50 Н.м (3,8 ...5,0 кгс.м) (головка сменная 16, вороток, ключ моментный).
- Прикрутить щиток переднего крыла к доп.лонжерону 2-мя винтами (насадка сменная Torx T30, вороток).
- Прикрутить брызговик двигателя 8450039458 (головка сменная 10, вороток);
- Установить колеса



- Произвести операции необходимые для определения действующих углов колес.
- Ослабить крепление шаровой опоры (ключ кольцевой 13, головка сменная 13, вороток);
- Отрегулировать развал с помощью шестигранника на 30 (ключ 30);
- Затянуть болты крепления шаровой опоры (ключ кольцевой 13, ключ моментный) Момент затяжки 35...39 Н.м (3,5 ...3,9 кгс.м);
- Отрегулировать схождение;



15.

Рекомендуемые углы установки:

Схождение:


+0гр3мин допуск ± 5 мин

Развал:

0гр0мин-30мин

ВНИМАНИЕ: Разница развала между левым и правым колесами не должна превышать 10мин

16.

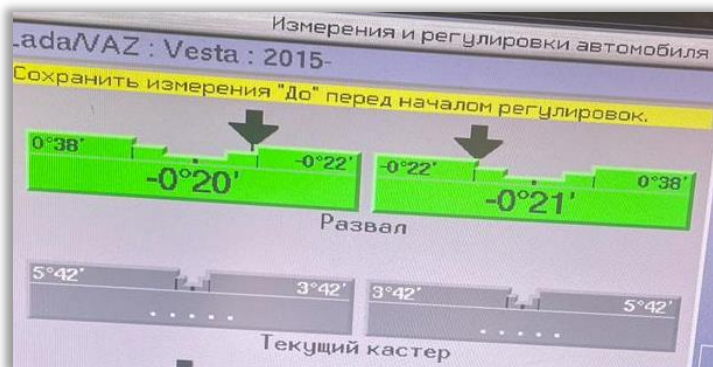

ПАМЯТКА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЯ

ПОЛУЧЕНИЕ В ТК:
**ТОВАР ИЛИ УПАКОВКА
ПОВРЕЖДЕНЫ**

**НАПИШИТЕ ПРЕТЕНЗИЮ В ТК.
СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ И
ОТПРАВЬТЕ ЕМУ ФОТОГРАФИИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ И ПРЕТЕНЗИИ**

РАСПАКОВКА:
**ТОВАР ПОВРЕЖДЕН ИЛИ
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ПО
СОВМЕСТИМОСТИ
С ВАШИМ АВТО**

СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ

УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА:
**ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК,
ВОЗНИКЛИ СЛОЖНОСТИ
ИЛИ СОМНЕНИЯ**

СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ:
**ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТО ВОЗНИКЛИ
СОМНЕНИЯ ИЛИ
ПРОБЛЕМЫ**

СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ

! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО !

**УСТАНАВЛИВАТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЙ ТОВАР
НА АВТОМОБИЛЬ**

ДОРАБАТЫВАТЬ КУЗОВ И/ИЛИ ТОВАР

+7 (937) 215-07-45

