

AP 0033 / AP08-2802020 ПОДРАМНИК с ЖЕСТКИМИ РЫЧАГАМИ БЕЗ ЗАЩИТЫ

Основная характеристика: УПРАВЛЯЕМОСТЬ++

Назначение: Кинематика передней подвески обеспечивает оптимальное сочетание управляемости и комфорта, улучшение динамической стабилизации колес. Антиклиновый эффект при торможении и разгоне. Увеличение жесткости кузова в целом, мест крепления подвески автомобиля. Улучшение подвески силового агрегата, защита силового агрегата от ударов снизу.

Применимость: Семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ Samara, Samara2 и их модификации.

Испытания подрамника проводились в экстремальных условиях раллийных гонок ведущими гонщиками России.
Конструкция подрамника защищена патентом, изделие сертифицировано.

Демонтаж серийных рычагов



Открутить болты крепления передних кронштейнов



Демонтировать гайку и болт крепления рычага;
демонтировать серийный рычаг.



Отсоединить рычаг от шаровой опоры

Монтаж подрамника



В базовое отверстие необходимо установить штифт.



Сначала необходимо совместить отверстия задних охватывающих кронштейнов подрамника с отверстиями охватываемых кронштейнов. Штифты при этом должны войти в базовые отверстия. Для удобства можно поджать жесткий рычаг подрамника стойкой.



Отверстия заднего кронштейна совпадают с отверстиями кронштейна на кузове. После этого необходимо вставить рычаг в кронштейн и ввести болт сквозь кронштейн и рычаг так, чтобы шляпка болта была спереди!
Наживите гайку. Справа следует аккуратно поддомкратить колесо, привод освободит доступ к кронштейну. После этого наживить и затянуть болт с шайбой (поставляется в комплекте) к штифту, установленном в базовом отверстии кузова.


Регулировка кастора



Завести переднюю часть рычага между горизонтальными полками кронштейна переднего, вставить болт вертикально. Задняя часть рычага устанавливается подобно серийному.



Схема регулировки развала и схождения остается серийной, схождение регулируется длиной тяг рулевого механизма, развал вращением эксцентрикового болта крепления кулака к стойке. Кастрор регулируется подбором шайб из комплекта, причем верхняя и нижняя шайбы одной стороны должны быть одинаковы.

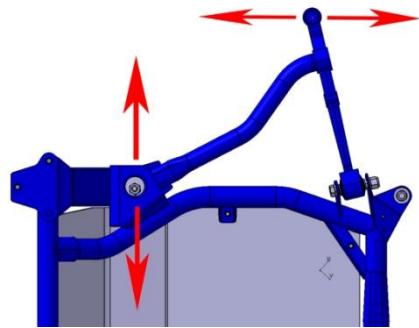

Кастор увеличен относительно серийного на 1.5 градуса. Шайбы со смещением - для выравнивания кастрора по сторонам. Подкладывая эксцентриковые шайбы, перемещаем переднюю часть рычага внутрь или наружу, при этом наружная часть рычага перемещается, соответственно вперед или назад, увеличивая или уменьшая кастрор.

Окончательные работы



В передней части подрамник крепится на три болта с шайбами гровера с каждой стороны (взять из комплекта), протяните гайки крепления подрамника сзади.



По окончании всех работ отрегулировать подвеску на стенде. **Развал передних колес выставить -30 минут**, вместо серийного значения 0. Это повысит устойчивость автомобиля. Рекомендуется устанавливать подрамник с защитой. Вы можете выбрать 4 мм. алюминиевую или 2 мм. стальную оцинкованную защиту.