

[autoproduct.biz](http://autoproduct.biz)  
[autoproduct.biz@gmail.com](mailto:autoproduct.biz@gmail.com)  
+79397064777  
+79372150745  
Тольятти

**AUTOPRODUCT**  
BIZ

## AP0160 / AP10-2801070 РАСПОРКА НИЖНЯЯ


**Наименование:** Распорка нижняя.

**Принадлежность:** Элемент силовой структуры кузова.

**Назначение:** Уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески более чем в 3 раза. Снижает напряжения, возникающие в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом на 35%и напряжения, возникающие на щитке передка в районе правого кронштейна рулевого механизма на 8,5%.

**Эффект:** Улучшение управляемости, устойчивости. Увеличение срока службы кузова.

**Применяемость:** автомобили **ВАЗ-2108,09,99,010,011,012** и их модификаций

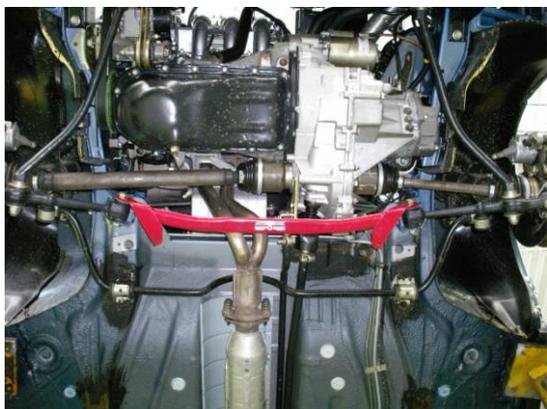

На распорке выбито клеймо **AUTOPRODUCT**.

Порядок установки распорки нижней.

1. Снимите брызговик.
2. Открутите гайки, и выньте болты крепления рычагов к кузову.
3. Приложите распорку к кронштейнам крепления рычагов, и, совместив отверстия на кузове с отверстиями в распорке, вставьте болты М12 из комплекта.
4. Наживите и закрутите гайки.
5. Установите брызговик на место, прикрутив спереди гайки. В задней части прикрутите брызговик к распорке двумя болтами М8 сквозь существующие отверстия диаметром 10мм. в брызговике.



На распорке имеются **резьбовые отверстия М8**. Ими можно воспользоваться **для крепления защиты двигателя**. В зависимости от конструкции защиты, она может проходить под или над распоркой. Важно при этом выдержать расстояние от защиты до элементов силового агрегата 20мм минимум.