



## ТЕРМИНАЛ

1. Собрать стеллаж. Вставить вертикальные стойки в основание стеллажа (Обратите внимание на расположение отверстий под болты крепления продукции (рис.1), верхние 4 отверстия наружу, нижние 8 отверстий вовнутрь), вставить болты в нижние кронштейны наживить гайки. Скрепить вертикальные стойки двумя поперечинами из комплекта стеллажа (снизу - поперечина с отверстиями под крепление продукции, сверху - без отверстий) болтами и наживить гайки.


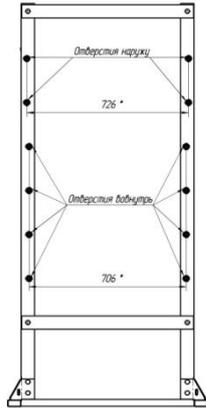


Рис.1

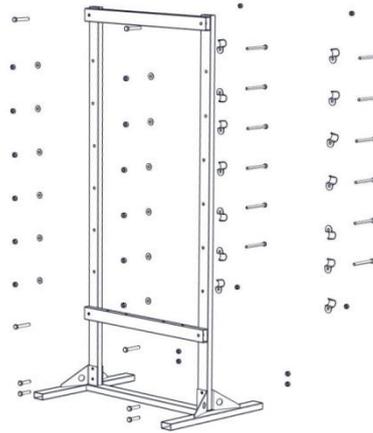

2. Закрепить продукцию на стеллаже в порядке рисунке 2 и рисунке 3.

указанном на

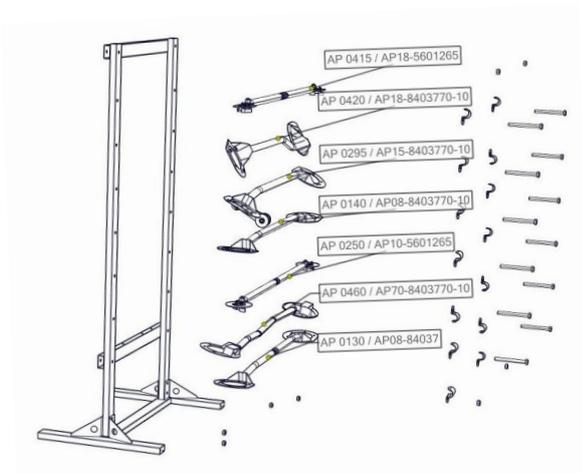


Рис. 2


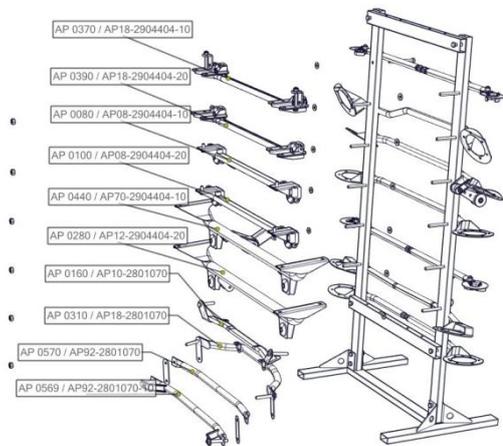


Рис. 3

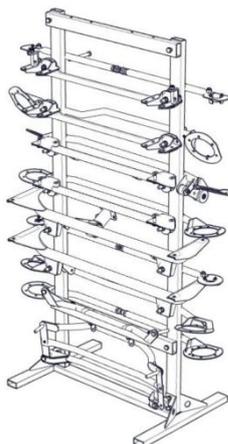

**в комплект продукции АВТОПРОДУКТ Терминал входит:**

1. AP 0020 / AP08-1001015 Опора СА (САМАРА, САМАРА2)
2. AP 0075 / AP08-2902850 Усилители опор стоек (комплект)
3. AP 0080 / AP08-2904404-10 Поперечина DRIVE (САМАРА, САМАРА2)
4. AP 0100 / AP08-2904404-20 Поперечина SAFE (САМАРА, САМАРА2)
5. AP 0130 / AP08-8403770 Распорка передняя регулируемая (САМАРА, САМАРА2, ЛАДА110)
6. AP 0140 / AP08-8403770-10 Распорка передняя (САМАРА, САМАРА2, ЛАДА110)
7. AP 0150 / AP10-1001360 Шарнир реактивной тяги (ЛАДА110, ПРИОРА)
8. AP 0160 / AP10-2801070 Распорка нижняя (САМАРА, САМАРА2, ЛАДА110, ПРИОРА)
9. AP 0215 / AP10-2902850 Усилители опор стоек (комплект)
10. AP 0250 / AP10-5601265 Распорка задняя (САМАРА, САМАРА2, ЛАДА110, ПРИОРА)
11. AP 0270 / AP12-1001300 Растяжка СА
12. AP 0280 / AP12-2904404-20 Поперечина SAFE (ЛАДА110, ПРИОРА)
13. AP 0285 / AP12-5101100 Усилитель щитка передка (ЛАДА110, ПРИОРА)
14. AP 0295 / AP15-8403770-10 Распорка передняя с растяжкой силового агрегата (САМАРА, САМАРА2 16 кл.)
15. AP 0300 / AP18-1001360 Шарнир реактивной тяги (КАЛИНА, ГРАНТА)
16. AP 0310 / AP18-2801070 Распорка нижняя (КАЛИНА, ГРАНТА до 2013 г.)
17. AP 0365 / AP18-2902850 Усилители опор стоек (комплект)
18. AP 0370 / AP18-2904404-10 Поперечина DRIVE (КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА 2)
19. AP 0390 / AP18-2904404-20 Поперечина SAFE (КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА 2)
20. AP 0391 / AP18-2904049-10 Кронштейны растяжки DRIVE, комплект (КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА 2)
21. AP 0392 / AP18-2904049-20 Кронштейны растяжки SAFE, комплект (КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА 2)
22. AP 0415 / AP18-5601265 Распорка задняя (КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА 2)
23. AP 0420 / AP18-8403770-10 Распорка передняя (КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА 2)
24. AP 0440 / AP70-2904404-10 Поперечина DRIVE (ЛАДА110, ПРИОРА)
25. AP 0460 / AP70-8403770-10 Распорка передняя (ПРИОРА)
26. AP 0569 / AP92-2801070-10 Распорка нижняя DRIVE, тросовая МКПП
27. AP 0570 / AP92-2801070 Распорка нижняя SAFE, тросовая МКПП