



Консультант: +7 937 215-07-45

Офис, город: +7 8482 27-02-46

г. Тольятти

E-mail: autoprodukt.biz@gmail.com

http: www.autoprodukt.biz

AUTOPRODUCT.BIZ

AP 0301 / AP18-1041034 Кронштейн генератора

- **КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА2, DATSUN (8 и 16 клапанные двигатели с кондиционерами и без. [Смотреть таблицу применяемости](#))**

КОНВЕЙЕР



- Свист ремня генератора.
- Сложность конструкции заводского механизма натяжения (1118-1041034-01).
- Отсутствие регулировки натяжения ремня (Кронштейн 2190-1041034-00).

АВТОПРОДУКТ



- Усиленная конструкция и высокая надежность (отсутствуют промежуточные детали натяжения ремня)
- Наличие регулировки натяжения ремня
- Удобство и простота регулировки натяжения.

1. Отсоединить клемму АКБ
- Ослабить натяжение ремня генератора (с роликом натяжителя)
 - Снять ремень генератора

2. Открутить болты крепления компрессора (для авто с кондиционером)
- Отвести компрессор кондиционера вниз и в сторону правого лонжерона. Трубки системы не отсоединять!
 - (для авто с кондиционером)


ДЕМОНТАЖ



3. Открутить гайки п3 и п5 верхнего и нижнего болтов крепления генератора.
- Снять генератор

4. Открутить болты крепления кронштейна правой опоры (для авто с кондиционером)
- Снять кронштейн правой опоры

ДЕМОНТАЖ

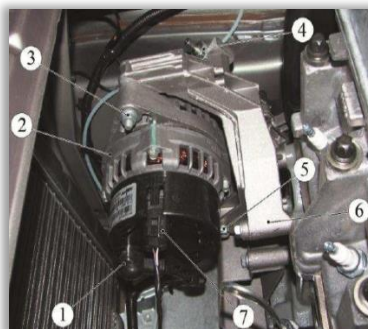

Снятие генератора:

- 1 – защитный колпачок клеммы жгута;
- 2 – генератор
- 3 – гайка верхнего болта крепления генератора;
- 4 – контргайка натяжителя;
- 5 – гайка нижнего болта крепления генератора;
- 6 – кронштейн генератора
- 7 – колодка жгута проводов системы зажигания к генератору



5. Установить кронштейн генератора АВТОПРОДУКТ на штатные места крепления
-Затянуть болты крепления кронштейна моментом 16Н*м (1,63кгс*м)

6. Установить в обратной последовательности Кронштейн правой опоры-Генератор-Компрессор **(для авто с кондиционером)**
Установить генератор **(для авто без кондиционера)**

МОНТАЖ



7. Установить ремень генератора **(см. таблицу применимости)**
-Отрегулировать натяжение ремня генератора с помощью болта на кронштейне АВТОПРОДУКТ.

8. Затянуть гайку верхнего болта и нижний болт генератора моментом 15Н*м (1,5кгс*м)

МОНТАЖ



Таблица применимости

Ваш автомобиль	Определяющий критерий	Замена заводского ремня	Необходимый ремень	
			Обозначение ВАЗ	Обозначение производителя ремня
Калина 1	Без кондиционера	Не требуется *	11180-1041020-01	GATES (6PK883)
	С кондиционером	Не требуется *	11180-1041020-13	GATES (6PK1018)
Калина 1 Спорт	Компрессор с муфтой, Panasonic 11180-8111012-10	Не требуется *	11180-1041020-13	GATES (6PK1018)
	Компрессор с муфтой, Halla 21900-8111012-00	Требуется	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
Калина 2	С роликом натяжителя ремня	Не требуется *	11180-1041020-01	GATES (6PK883)
	С роликом натяжителя ремня и кондиционером	Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
	Без ролика натяжителя ремня	Требуется	11180-1041020-01	GATES (6PK883)
Калина 2 Спорт		Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
Гранта, DATSUN ON DO	Без кондиционера	Требуется	11180-1041020-01	GATES (6PK883)
	С кондиционером	Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)
Гранта Спорт		Не требуется *	21900-1041020-00	GATES (6PK995)

* - Замена ремня не требуется, если ремень в хорошем состоянии. В противном случае, замените ремень на новый, указанный в соответствующей строке.