



Консультант: +7 937 215-07-45

г. Тольятти

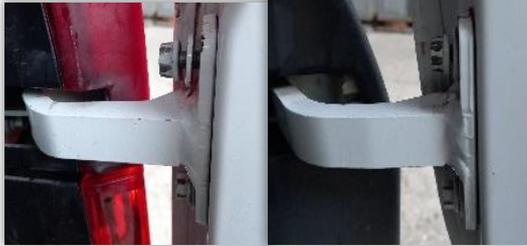
E-mail: [autoprodukt.biz@gmail.com](mailto:autoprodukt.biz@gmail.com)

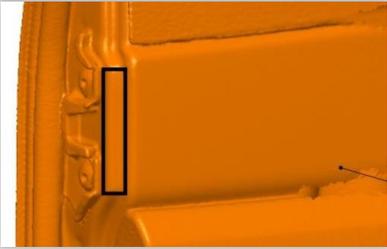
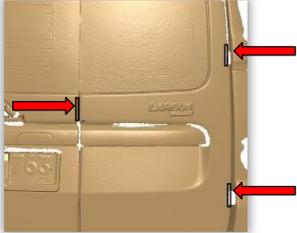
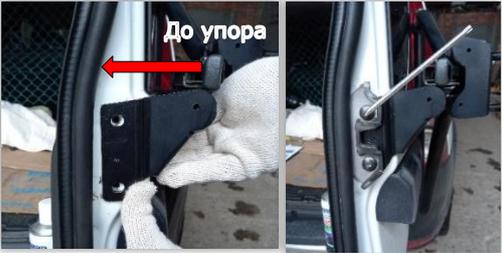
http: [www.autoprodukt.biz](http://www.autoprodukt.biz)

**AUTO**PRODUCT  
**BIZ**

## AP 0760 / APR90-3105050

### Усиленный кронштейн запасного колеса, ЛАРГУС

	Серийное Исполнение	Другие конструкции	АВТОПРОДУКТ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ			
			Комплектация: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кронштейн запасного колеса - 1шт.</li> <li>- Антигравийная (бронированная) пленка для кузова - 4шт.</li> <li>- Гайка M12x1.25 (тефлон) - 4шт.</li> <li>- Шайба 12 - 4шт.</li> <li>- Вибробуфер 25x16</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При заводском креплении колеса под днищем автомобиля происходит деформация покрышки штатными элементами крепления данная эксплуатация автомобиля не возможна</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дребезжание и стук кронштейна при движении</li> <li>• Быстро ржавеет</li> <li>• Быстрое разбивание петель и их провисание</li> <li>• Люфт в петлях</li> <li>• Кронштейн трет элементы кузова, повреждая ЛКП, что приводит к коррозии (соприкосновения кронштейнов крепления об ЛКП дверцы)</li> <li>• При откидывании запасное колесо упирается в задний фонарь и повреждает его</li> <li>• Неудобное расположение замка кронштейна</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бесшумный - отсутствуют стуки при движении на любой дороге</li> <li>• Двустороннее катафорезное покрытие с предварительной дробеструйной обработкой деталей</li> <li>• Исключает провисание петель</li> <li>• Исключает натирание ЛКП и коррозию кузова</li> <li>• Исключает возможность повреждения заднего фонаря колесом при открытии</li> <li>• Исключает возможность удара кронштейна о кузов автомобиля при полном открытии правой двери</li> <li>• Не требует смазки механизма петель</li> <li>• Удобное расположение замка кронштейна</li> <li>• Гаечный ключ на 13 рожковый и накидной, torx T30</li> </ul>
ДЕМОНТАЖ	1. Демонтировать пластину стопора при помощи торкса L30 	2. Демонтировать верхние болты петля багажника. 	

МОНТАЖ	<p>3 Наклеить бронеплёнку в области крепления пластины стопора. (на радиусную часть)</p> 	<p>4. Наклеить бронеплёнку на ребро правой двери в местах крепления петель так чтобы она охватывала наружную и внутреннюю часть двери. Аналогично наклеить бронепленку на ребро левой двери, напротив крепления пластины стопора</p> 
МОНТАЖ	<p>5. Совместить отверстия кронштейна запасного колеса с петлями багажника</p> 	<p>6. В местах соединения наживить болты</p> 
МОНТАЖ	<p>7. Совместить отверстия кронштейна запасного колеса с отверстиями петли замка багажника максимально сместив до упора. Установить пластину стопора наживив болты</p> 	<p>8. Затянуть верхние болты крепления петель</p> 
МОНТАЖ	<p>11. Выставить петлю замка по отношению к самому замку. Затянуть винты</p> 	<p>12. Установить запасное колесо на кронштейн. Затянуть гайками с тефлоном крест на крест</p> 

**Гарантия на 0760 Усиленный кронштейн запасного колеса – 1 год.**