



Консультант: +7 937 215-07-45

г. Тольятти

E-mail: autoprodukt.biz@gmail.com

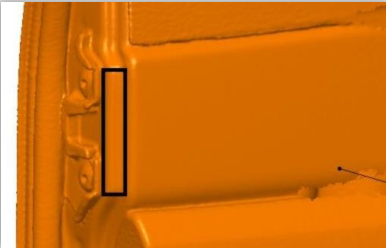
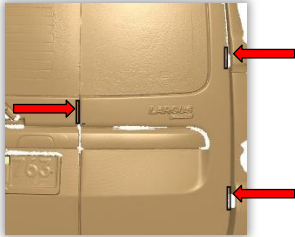
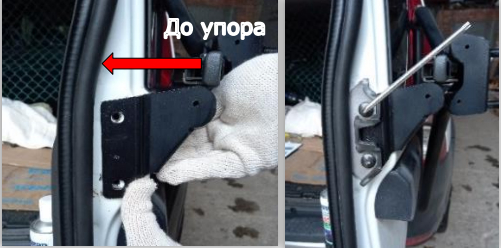
http: www.autoprodukt.biz

AUTOPRODUCT
.BIZ

AP 0760 / APR90-3105050

Усиленный кронштейн запасного колеса, ЛАРГУС

	Серийное Исполнение	Другие конструкции	АВТОПРОДУКТ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ			
			Комплектация: - Кронштейн запасного колеса -1шт. - Антигравийная (бронирующая) пленка для кузова – 4шт. - Гайка M12x1.25 (тефлон) – 4шт. - Шайба 12 – 4шт. - Вибробуфер 25x16
ДЕМОНТАЖ	• При заводском креплении колеса под днищем автомобиля происходит деформация покрышки штатными элементами крепления данная эксплуатация автомобиля не возможна	• Дребезжание и стук кронштейна при движении • Быстро ржавеет • Быстрое разбивание петель и их провисание • Люфт в петлях • Кронштейн трет элементы кузова, повреждая ЛКП, что приводит к коррозии (соприкосновения кронштейнов крепления об ЛКП дверцы) • При откидывании запасное колесо упирается в задний фонарь и повреждает его • Неудобное расположение замка кронштейна	• Бесшумный - отсутствуют стуки при движении на любой дороге • Двустороннее катафорезное покрытие с предварительной дробеструйной обработкой деталей • Исключает провисание петель • Исключает натирание ЛКП и коррозию кузова • Исключает возможность повреждения заднего фонаря колесом при открытии • Исключает возможность удара кронштейна о кузов автомобиля при полном открытии правой двери • Не требует смазки механизма петель • Удобное расположение замка кронштейна • Гаечный ключ на 13 рожковый и накидной, torx T30
	1. Демонтировать пластину стопора при помощи торкса L30 	2. Демонтировать верхние болты петель багажника. 	

МОНТАЖ	3 Наклеить бронеплёнку в области крепления пластины стопора. (на радиусную часть) 	4. Наклеить бронеплёнку на ребро правой двери в местах крепления петель так чтобы она охватывала наружную и внутреннюю часть двери. Аналогично наклеить бронепленку на ребро левой двери, напротив крепления пластины стопора 
МОНТАЖ	5. Совместить отверстия кронштейна запасного колеса с петлями багажника 	6. В местах соединения наживить болты 
МОНТАЖ	7. Совместить отверстия кронштейна запасного колеса с отверстиями петли замка багажника максимально сместив до упора. Установить пластину стопора наживить болты 	8. Затянуть верхние болты крепления петель 
МОНТАЖ	11. Выставить петлю замка по отношению к самому замку. Затянуть винты 	12. Установить запасное колесо на кронштейн. Затянуть гайками с тефлоном крест на крест 

Гарантия на 0760 Усиленный кронштейн запасного колеса – 1 год.