



Консультант: +7 937 215-07-45

Офис, город: +7 8482 27-02-46

г. Тольятти

E-mail: autoprodukt.biz@gmail.com

http: www.autoprodukt.biz

AUTOPRODUCT
.BIZ

AP 0455 / AP70-1041034 Кронштейн генератора

• 110 С ГУР, ПРИОРА с ГУР

КОНВЕЙЕР



- Разрушение кронштейна – низкое качество литья.
- Большое количество контрафактных кронштейнов в автомагазинах.

АВТОПРОДУКТ




- Усиленная конструкция и высокая надежность
- Увеличено количество точек крепления к двигателю 4 вместо 3
- Устанавливается взамен штатного без переделок

- 1.** - Отсоединить клемму АКБ
- Открутить ролик натяжение ремня генератора **поз.2**
- Скинуть ремень генератора
- Открутить верхнюю гайку крепления генератора

- 2.** - Демонтировать пыльник
- Открутить болт крепления растяжки СА к кронштейну растяжки
- Ослабить болт крепления растяжки СА к поперечине
- Отвести растяжку СА
- Открутить 3 болта крепления кронштейна растяжки СА и насоса ГУР, и отвести ГУР в сторону

ДЕМОНТАЖ

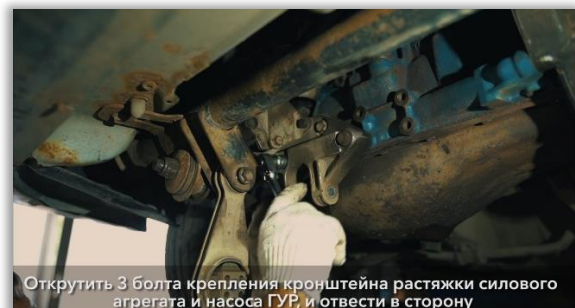


Открутить 3 болта крепления кронштейна растяжки силового агрегата и насоса ГУР и отвести в сторону

- 3.** - Отсоединить провода питания с генератора
- Открутить нижнюю гайку крепления генератора
- Снять генератор

- 4.** - Поддомкратить двигатель
- Открутить 3 болта крепления кронштейна генератора и снять кронштейн генератора.
- Открутить 1 болт правой опоры СА

ДЕМОНТАЖ

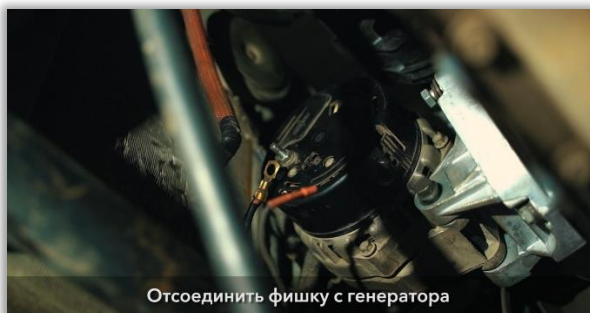


Отсоединить фишку с генератора



Снять кронштейн генератора

Открутить 1 болт правой опоры силового агрегата

- 5.** Установить кронштейн генератора АВТОПРОДУКТ на штатные места крепления
- Наживить два серийных верхних болта М8х25 и М8х75, два нижних болта заменить на болты из комплекта болт М8х80 и М8х95 совместно с шайбами (см. схему)
 - Затянуть болты крепления кронштейна моментом 16Н*м (1,63кгс*м)

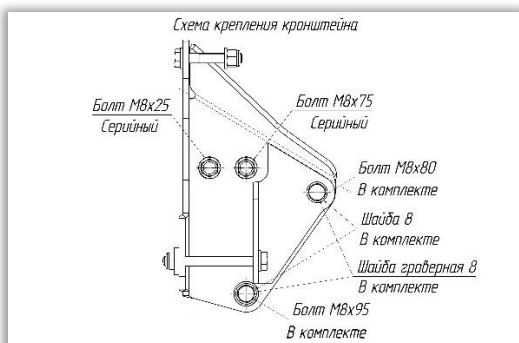

- 6.** -Установить генератор
- Вставить нижний болт и наживить гайкой
 - Вставить верхний болт и сместить генератор максимально к радиатору.
 - Затянуть гайку верхнего болта и нижний болт генератора моментом 15Н*м (1,5кгс*м)
 - Дальнейшую сборку осуществить в обратном порядке
 - По окончании сборки отрегулировать натяжение ремня повернув натяжной ролик против часовой стрелки (потребуется спецключ)

